
Vitantonio

取扱説明書

家庭用

保証書付き

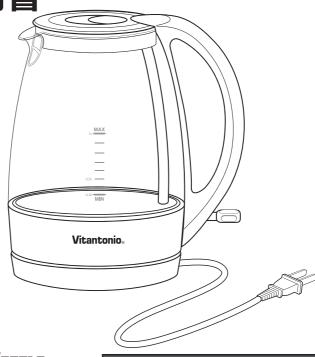

ELECTRIC GLASS KETTLE

ビタントニオ ガラスケトル/ビタントニオ ガラスケトル ピンク

VEK-600/VEK-600-P

で使用前に必ずお読みください。

このたびはビタントニオ ガラスケトルをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。正しくご使用していただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。

なお、この取扱説明書には保証書が付いています。 お読みになった後も大切に保管してください。

もくじ 安全上のご注意 1~4 各部のなまえ 5 お使いになる前に 6 使い方 7 お手入れのしかた 8 保証とアフターサービス 9 無料修理規定/仕様 -10 保証書 裏表紙

本製品は日本国内専用に設計されていますので、国外での使用はできません。 FOR USE IN JAPAN ONLY

輸入発売元 株式会社 三栄コーポレーション

©2011 SANYEI CORP., JAPAN 無断転載を禁ず

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく ことを、次のように説明しています。

●表示内容を無視して誤った使い方をしたとき生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、 説明しています。





注意 この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する 可能性が想定される」内容です。

●お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



ブラグを抜く







器、電気ヒーター等にのせて

使わない。





この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。





この絵表示は、必ず実行していただく「強制」 内容です。

※お読みになられた後は、お使いになられる方がいつも見られる所に必ず保管してください。

▲ 敬生

(3)	■絶対に分解・修理・改造は 行わない。	発火や、異常動作によるけがの原因になります。 ●修理はお買い上げの販売店、または 当社までご相談ください。
8	■ケトル本体(底部)やスタンド を水に濡らした状態で使用しない。 又は、水に浸けない。	故障・ショート・感電の恐れがあります。
8	■ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない。	感電の原因になります。
0	■ MAX の目盛り以上の水を 入れない。	湯があふれ出し、やけど・けがの 原因になります。
	■ふたを開けたまま、湯を沸か さない。	湯があふれ出し、やけど・けがの 原因になります。
	■本体を転倒させない。周囲 30cm 以内に物を置かない。	やけど・けがの原因になります。
	■水以外のものを沸かさない。	牛乳やお茶、酒、ティーバッグ、インスタント食品などを入れて使うと、吹きこぼれややけど、焦げ付きや腐食、故障の原因になります。
	■ケトル本体を直火、電磁調理	火災・故障の原因になります。

	<u>♠</u> 警告	
0	■使用中または直後はケトル本体 に手や顔を近づけない。 取っ手以外は触らない。	やけどの原因になります。
	■注ぎ口をふきん等でふさがない。	やけど・けがの原因になります。
	■氷や冷水を入れて保冷用に 使用しない。	本体の表面に結露が生じ、感電・故障の 原因になります。
	■ケトル本体とスタンド接続部 にピンや針金などの金属 (異物)を入れない。	故障・ショート・感電の恐れがあります。
	■子供など取り扱いに不慣れな 方だけで使わせたり、乳幼児 の手の届く所で使わない。	やけど・感電・けがの原因になります。
	■交流 100V 以外では使用しない。	火災・感電の原因になります。
	■電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない。 傷付けたり、加工したり、 熱器具に近づけたり、無理に 曲げたり、ねじったり、引っ 張ったり、重い物を載せたり、 束ねたりしない。	傷んだまま使うと、感電・ショート・ 火災の原因になります。 ●修理はお買い上げの販売店、または 当社までご相談ください。
	■定格 15A 以上のコンセントを 単独で使用する	他の機器と併用で使用すると発熱による 発火・火災の原因になります。
0	■電源プラグのほこりなどは 定期的に取る。	プラグにほこりなどがたまると、湿気 などで絶縁不良となり、火災の原因に なります。 ●プラグを抜き、乾いた布でふいて ください。
	■電源プラグは根元まで確実に 差し込む。	差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。 ●傷んだプラグ・緩んだコンセントは使わない。

安全上のご注意

安全上のご注意

VEK-600/VEK-600-P

安全上のご注意

0	■電源プラグを抜くときはコードを 持たずに、必ず先端の電源プラグ を持って引き抜く。	感電やショートして発火することが あります。	
	■お手入れは本体が十分に冷えて から行う。	やけどの恐れがあります。	
	■残ったお湯を捨てる場合は、 注ぎ口から捨てる。	本体内部などが濡れて、故障の 原因になります。	
8-6	■使用時以外は電源プラグを コンセントから抜いておく。	けが・やけど、絶縁劣化による 感電・漏電火災の原因となります。	
	■お手入れするときはプラグを コンセントから抜く。	感電、けがをする恐れがあります。	
0	■お湯を沸かす以外の用途では 使用しない。	他の用途で使用すると故障の原因に なります。	
	■不安定な所の上では使用しない。	けが・やけど・感電・火災の 原因になります。	
	■お湯を沸かしながら移動はしない。	やけど・感電・けがの原因になります。	
	■電源スイッチを指や物などで 押さえ続けたり動きを妨げたり しない。	故障や誤作動の原因になります。	


	■ケトル本体に水が入っていない 時に電源を ON にしない。	故障の原因になります。	
	■ MIN の位置より少ない水の量では 使用しない。	故障の原因になります。	
	■湯を沸かしながら、ふたを開け ない。また、水をつぎ足さない。	蒸気や熱湯でやけどの恐れが あります。	
0	■専用のスタンド以外は使用しない。 また、専用スタンドを他製品に 転用しない。	発火や故障の原因になります。	
	■ガラスに傷やひび、欠けがある 場合は使用しない。	けがをする恐れがあります。	
	■壁や家具などの近くでは 使用しない。	蒸気で壁や家具が変色、変形を おこす場合があります。	
	■使用中にはカーテンや可燃物を 近づけない。	火災の原因になります。	

各部のなまえ

6

VEK-600/VEK-600-P

お使いになる前に

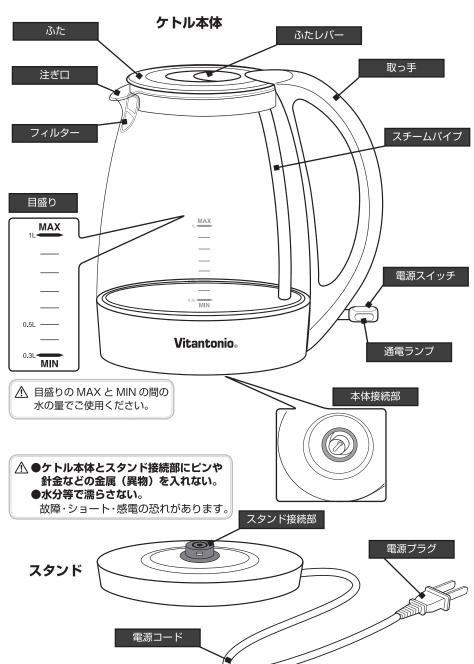

本製品をはじめてお使いになる場合は以下の内容をご確認の上、 お使い下さい。

- ●初めてお使いになる場合は、7ページの使い方に従って沸騰及び すすぎを2~3回繰り返してからお使い下さい。また、使いはじめ には臭いがする場合がありますが、臭いが気にならなくなるまで、 同様に繰り返してからお使い下さい。
- ●ケトル本体に水が入っていないか、MIN 以下の少量の水しかない 状態で動作させた場合は空焚き防止機構が作動して、自動的に電源 が切れます。その場合は、本体が充分に冷えるのを待って、正しい 水量でご使用下さい。
- ●本体を落としてしまった場合は、内部の部品が破損している可能性が ありますのでご使用を控えて、修理ご相談窓口までお問い合わせ 下さい。

乳幼児のいるご家庭でご使用になる場合は、以下の内容を 特にご注意下さい。

	⚠警告		
0	■本体及びスタンドの接続部 分をなめさせない。	感電・けがの原因になります。	
	■乳幼児の手の届く所で使わない。及び保管しない。	感電・やけど・けがの原因になります。	
	■湯沸かし中の蒸気に触れさ せない。	やけど・けがの原因になります。	



Vitantonio.

8

使い方

お手入れのしかた

■基本手順

■ ふたレバーを上に引き上げて、ふたをあける。

クトル本体に水を入れる。

VEK-600/VEK-600-P

- ↑ ●初めてお使いになる場合は、2~3回沸騰させて すすぎを行ってからお使いください。
 - ●ミネラルウォーターやアルカリイオン水を沸かした 後は水に含まれるミネラル成分等が、ケトル本体の 内側に付着しやすくなります。
 - ●目盛りの MAX と MIN の間の水の量でご使用ください。
- ※スタンドにのせたまま、水を入れないで下さい。
- ※水道の蛇口からの給水はケトル本体が濡れる おそれがあるのでさけてください。

日 ふたを閉めてスタンドにケトル本体をセットする。

- ♠ ●ふたがきちんと閉まっていることを確認して下さい。
 - ●ケトル本体とスタンドが濡れていないことを確認して からセットしてください。

4 電源プラグをコンセントに差し込む。

↑ ●定格 15A・交流 100 Vのコンセントを単独で使用 して下さい。他の機器と併用してお使いになると発熱 による発火や火事の原因となります。

日 電源スイッチを押して電源を入れる。

- ▲ ●通電ランプが点灯した事を確認してください。
- ●お湯が沸く時間は水量や季節、室温によって異なります。
- ●お湯が沸く前に電源を切る場合は、電源スイッチを OFF の位置に戻してください。
- ●沸騰が終わると自動的に電源が切れます。
- ●使用中に本体をスタンドから持ち上げると電源が 切れます。


6 沸騰状態がおさまったらお湯を注ぐ。


- ♠ ●お湯が沸騰中もしくは湯沸かし直後には、ふたや取っ手が 熱くなっている場合がありますので、やけどにご注意下さい。
 - ●ふたとガラス容器のすき間から蒸気がもれる場合があります のでやけどにご注意ください。
 - ●使用後に本体から、カチッという音がする事がありますが、 プラスチックや金属部が冷める時に発生する音で製品の問題 ではありません。
 - ●本製品は蒸気を感知してスイッチが切れる仕組みとなって います。その際の蒸気が本体底部から水となって排出される 場合がありますが、故障ではありません。













■基本手順

■ケトル本体外側のお手入れ かたく絞ったやわらかい布で汚れをふき取ってください。

▲ ●使用直後は熱くなっていますので、十分に冷めた事を確認してから行って下さい。

- ●電源プラグをコンセントから抜き、お手入れを行ってください。
- ●本体、及びスタンドに直接水をかけてのお手入れは絶対にしないでください。 内部や接続部に水が入り故障や感電の原因になります。
- ●磨き粉や金属たわし、漂白剤をお使いになられると傷や変色の原因になりますので、 ご使用はおやめください。
- ●ふたやフィルターは取り外しできません。また、デリケートですので取扱いにご注意ください。

■ケトル本体内側のお手入れ

水の中に含まれるミネラル成分などがケトル内側に付着した場合は、 以下の手順でお手入してください。

(ケトル本体の底面の斑点状のしみや白い付着物、浮遊物など)

●通常のお手入れ:

水でよくすすぎ、その後乾いた柔らかい布巾などで拭き取ってください。 スチームパイプなど内部部品はデリケートですので取扱に注意してください。

●汚れが落ちにくい場合:

以下の手順に従ってお手入れしてください。

- 約 500ml の水に約 100ml の酢を加えてかき混ぜてください。
- **2** 通常と同様に湯を沸かして沸騰させてください。そのままの状態で湯を冷ましてください。 ※湯を冷ます際には、水をつぎ足さないでください。
- 湯が冷めたら再度、沸騰させてから湯が冷めるまで放置します。これを3回繰り返してください。
- 43回行った後、一晩放置してしてから、水ですすいで下さい。
- **1~4の手順でお手入れをしてもミネラル成分が落ちない場合は、再度同様の手順を繰り返して** お手入れしてください。
- ↑ ●ケトル本体の中を、磨き粉や金属タワシ、漂白剤をお使いになられると傷や変色、故障の 原因になりますのでおやめください。
 - ●ケトル本体の中に手やスポンジ等を入れて洗わないでください。傷がついたりスチーム パイプ部等の破損の原因になります。
 - ●保管の際にはケトルに水が残っていないようにしてください。本体及びスタンドの水気は しっかりと乾かして保管してください。

保証とアフタ

9

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談はまず、 お買い上げの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ●修理は、「修理ご相談窓口」へ
- ●使いかた・部品・保証などのお問い合わせは、 「お客様サービス係」へ

保証書(裏表紙をご覧ください)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確か め、お買い上げの販売店からお受取りください。 よくお読みのあと保存してください。

保証期間: お買い上げ日から 本体 1年間

(付属品除く)

補修用性能部品の保有期間

このビタントニオ ガラスケトルの補修用性能 部品の最低保有期間は、製造打ち切り後5年で す。補修用性能部品とは、その製品の機能を維 持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

●保証期間中は

お買い求めになってから1年間は保証書記載の 内容に基づき無料修理いたします。お買上げの 販売店、または当社へ保証書をご提示のうえ、 ご依頼ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望 により修理させていただきます。下記修理料金 の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

|診断・故障個所の修理および部品交 換・調整・修理完了時の点検などの 作業にかかる費用です。

修理に使用した部品および補助材料 代です。

ご連絡いただきたい内容			
製品名	ビタントニオ	ガラスケトル	
	ビタントニオ	ガラスケトル	ピンク
品番	VEK - 600	/VEK - 600	- P
お買い上げ日	年	月	日
故障の状況	できるだけ具体的に	ī.	
	製品名 品番 お買い上げ日	製品名 ビタントニオ ビタントニオ 品番 VEK - 600 お買い上げ日 年	製品名 ビタントニオ ガラスケトル ビタントニオ ガラスケトル 品番 VEK - 600/VEK - 600 お買い上げ日 年 月

お客様相談窓口のご案内

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずお買い求めの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は、製品名・品番をご確認のうえ下記窓口へ

使いかた・部品・保証などのご相談窓口

株式会社 三栄コーポレーション 家電事業部 お客様サービス係

フリー **20-950-031**

受付時間:9:30~12:00 13:00~16:30 (十日・祝日除く)

ただし、携帯電話、PHSなどは下記の電話におかけください。 電話 (052) 735-8964 FAX (052) 735-8970

T464-0858

名古屋市千種区千種 1-15-1 ルミナスセンタービル 2F

修理ご相談窓口

株式会社 エス・シー・テクノ 修理受付係

20 0120-950-031

受付時間:9:00~12:00 13:00~16:00 (土日・祝日除く)

ただし、携帯電話、PHSなどは下記の電話におかけください。 電話 (052) 935-8901 FAX (052) 935-8795

T461-0004 名古屋市東区葵3-23-1 ルミナス千種 2F

株式会社エス・シー・テクノは、株式会社三栄コーポレーショ ンのグループ会社であり、株式会社三栄コーポレーション名で 販売する家電製品の修理業務を行っております。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱い

株式会社三栄コーポレーションおよび株式会社エス・シー・テクノは、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談へ の対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修 理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された 窓口にご連絡ください。

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従っ 6. 本書は日本国内においてのみ有効です。 た正常な使用状態で故障した場合には、当社が無 料修理させていただきます。
- 2. 無料修理をご依頼になる場合には、商品と本書を ご持参ご提示のうえ、お買上げの販売店にご依頼 ください。当社に無料修理を依頼される場合、商 品と本書を当社お客様サービス係までお送りくだ さい。送料は当社が負担致します。
- 3. ご転居の場合には事前にお買上げの販売店、又は 当社お客様サービス係へご相談ください。
- 4. ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買上げ販 売店に修理がご依頼できない場合には、当社お客 様サービス係へご相談ください。
- 5. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。 (イ)使用上の誤り及び不当な修理や分解・改造等 による故障及び損傷。
- (ロ)お買上げ後の落下等による故障及び損傷。
- (八)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、 公害や異常電圧による故障及び損傷。
- (二)一般家庭用以外(例えば、業務用・店舗等で の使用、事務所・研究室等での使用、車両、 船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損 傷。
- (ホ)本書の提示がない場合。
- (へ)本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店印 の記入のない場合、或いは字句を書き替えら
- (ト)取扱説明書に記載されていない方法で使用し ※ This warranty is valid only in Japan. た場合の故障及び損傷。
- (チ)で使用後のお手入れを怠ったことによる故障 及び損傷。
- (リ)消耗部品は無料修理の適用除外となります。

- 7. 本書は再発行致しませんので大切に保管してくだ

修理メモ

- ※お客様にご記入いただきました保証書記載の個人 情報(お名前、ご住所、電話番号)は保証期間内の サービス活動、及びその後の安全点検活動のため に利用させていただく場合がございますので、ご 了承ください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、及び条件に より無料修理をお約束するものです。保証期間経 過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げ の販売店又は当社お客様サービス係にお問い合わ せください。なお、この保証書によって、保証書 を発行している者、及びそれ以外の事業者に対す るお客様の法律上の権利を制限するものではあり ません。
- ※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期 間について、詳しくは取扱説明書をご覧ください。

形名 VEK-600/VEK-600-P

品名 ビタントニオ ガラスケトル/ ガラスケトル ピンク

電源	AC100V 50Hz/60Hz
消費電力	1250 W
重量	約 890g (全体)
最大容量	1L
外形寸法	約 190(幅)× 140(奥行き)× 205(高さ)mm(最大寸法)
コードの長さ	約 1.3m(有効長)
原産国	中国

愛情点検

長年ご使用のビタントニオ ガラスケトルの点検を!

こんな症状はありませんか



- ●電源プラグを入れても動かない。
- ●コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- ●その他の異常がある。

使用中止

電源プラグを抜き、故障や事故防止のため、販売店、または当社まで点検・修理をご相談ください。